

2021


2021



NK ステージ

特徴

- 90cm の手摺と高さ 12cm の巾木を標準装備
足場の安全性を重視。
- シンプルな形状の先付けピース
クサビを所定の位置に打ち込むだけの簡単固定。
- 先付けピースが柱面～48.5mmと突起部が薄いため、
施工後の切断が不要となる例も有り。
- 手摺内臓でスペースレス。
- 作業床有効寸法710mmを確保、溶接作業性向上に
貢献。
- 伸縮可能な渡り板で柱周りの隙間をふさぐ落下養生
溶接作業時に発生する火花やボルトなど小さな部品
の落下防止が可能。

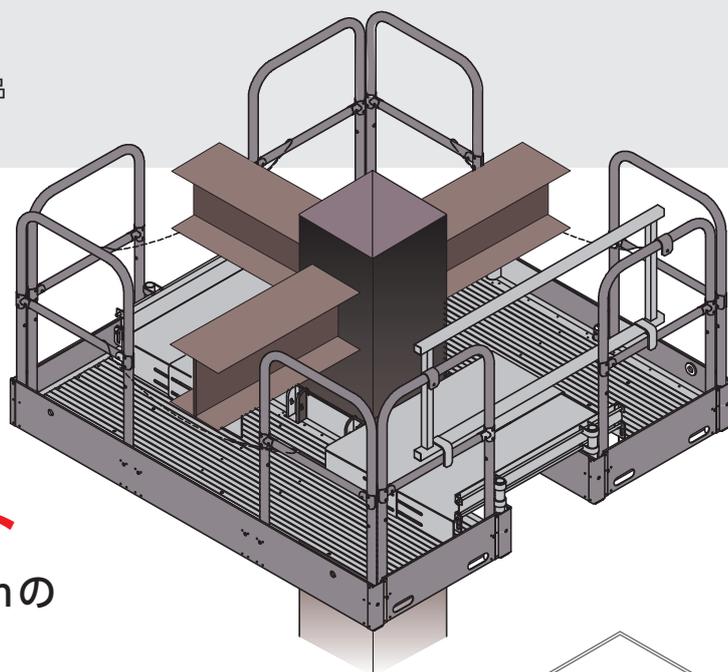

NK ステージ3つのポイント

1 高さ 12cm の巾木と高さ 90cm の 2 段手摺を標準装備


高所からのボルト等の落下を防ぐことができます。

2 万全な落下防止対策、柱周りの隙間ゼロ

渡し足場のスライドで柱周りの隙間をシャットアウト!!

3 従来品比奥行き +10cm で溶接作業も楽々


本体に手摺を収納して運搬、現場管理も容易にできます。

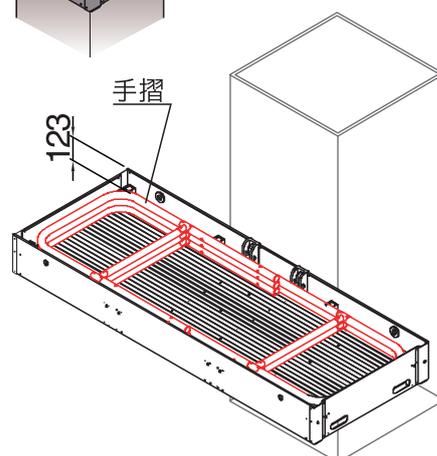

最大積載数量

10t車	100セット	(NKステージ100台+手摺等)
6t車	60セット	(NKステージ60台+手摺等)
4t車	60セット	(NKステージ60台+手摺等)



※積載量は車両によって異なりますので各担当にご相談ください。

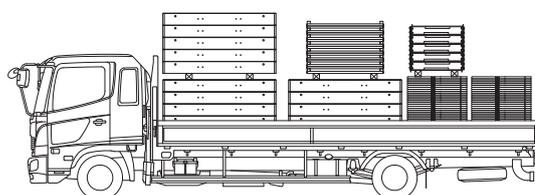

積載参考例 (4t車)

+

NKステージ3つの安全

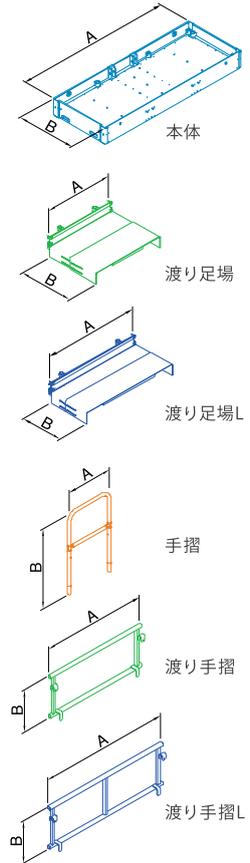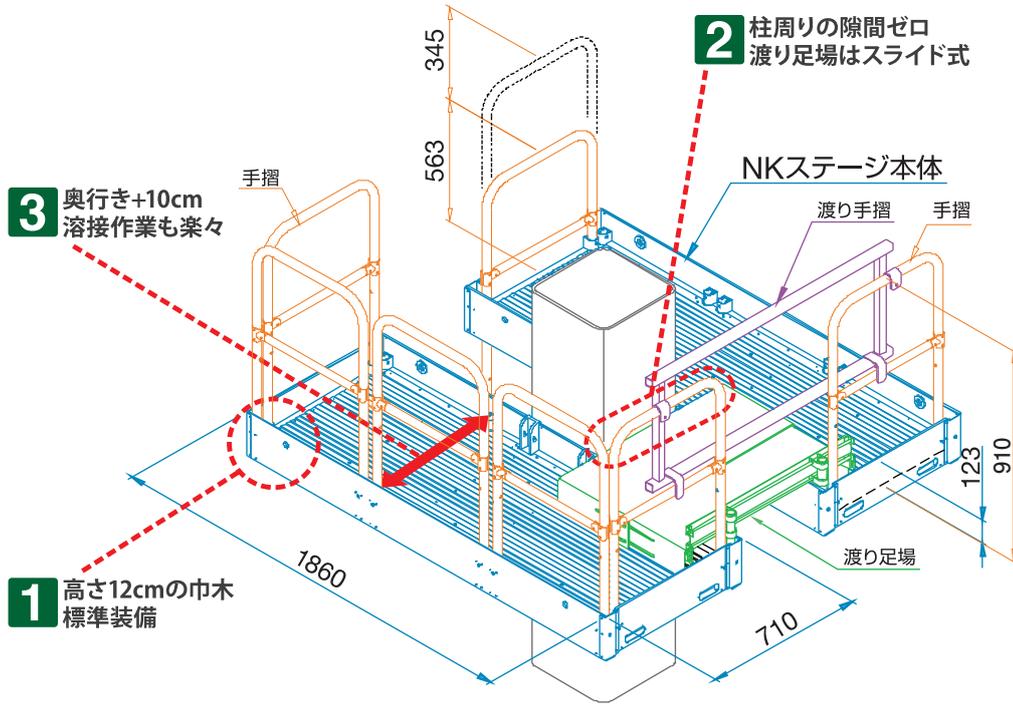

□仕様

品名	品番	A×B(mm)	重量(kg)	使用荷重(kg)
NKステージ 本体	NKS	1860×710	24.7	200
NKステージ 本体手摺	NKSHT	550×962	1.6	
NKS渡り足場 300~600	NKS0306	755×365(705)	11.4	200
NKS渡り足場 400~700	NKS07	855×365(655)	10.9	200
NKS渡り足場 700~1000	NKS10	1155×290(505)	12.1	200
NKS渡り手摺 400~700	NKS07T	1250×475	2.7	
NKS渡り手摺 700~1000	NKS10T	1550×475	3.3	

※外周柱継手用でロータリータイプもご利用しております。

●注意事項

- ①床上に衝撃荷重を与えないでください
- ②手摺に安全帯をかけないでください
- ③本体取付け時のクサビは確実に打ち込んでください
- ④ステージ取り外し時は本体に乗ったままクサビを外さないでください
- ⑤手摺に足を掛けたり昇降に使用しないでください
- ⑥荷降ろし時にはバタ角を用意してください

先付けピース




標準先付けピース
※弊社販売品


※各種特殊ピースのご用意もあります



ステージ取り付け部分
※くさびで着脱も容易

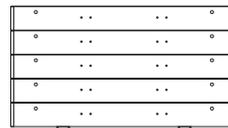

外形図

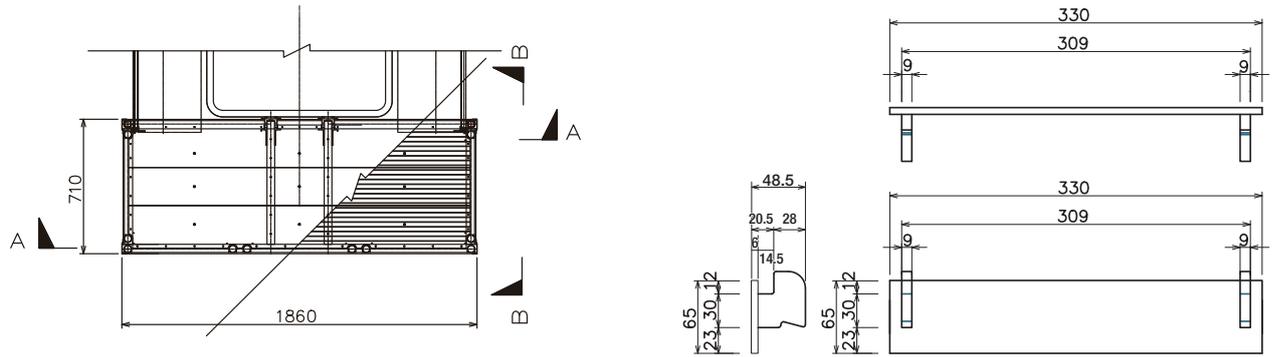


丸柱用・特殊形状用ピースについては受注生産となります。



仕様

品名	品番	製品重量
NKピース3ガタ	NKSP3+ (販売品)	1.24kg

※鉄骨製作会社に取付けの依頼が必要です。

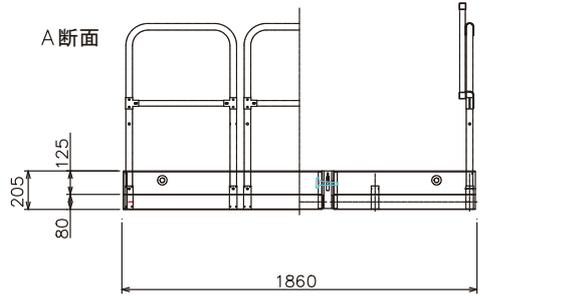

B断面

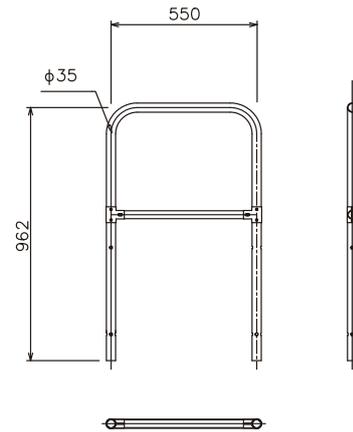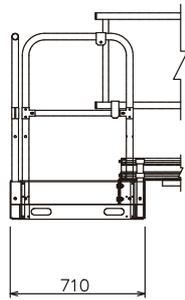

仕様


品名	品番	製品重量
NKステージ 本体	NKS	24.70kg

仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ 本体手摺	NKSHT	1.60kg


NKステージ取付ピース詳細図

- ※1. 鉄骨隅局面から10mmは、ピース溶接を避けて下さい。
- ※2. 張り出しピースの使用可能な最大張り出し長さは、溶接端部からピース支持爪まで、50mm以下とします。

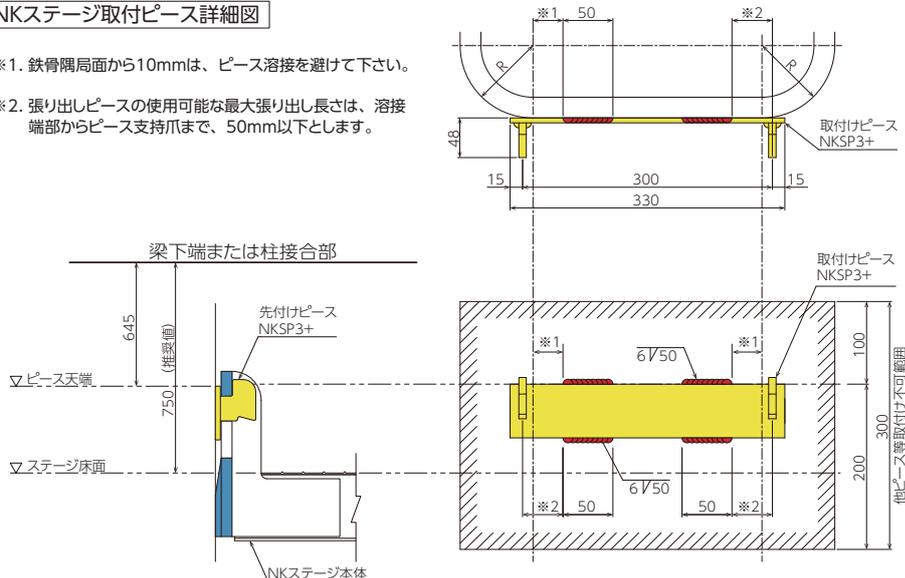

・設置高さは推奨値です。鉄骨柱や梁の状況等を考慮し、適切な取付けでの使用をお願い致します。

外形図

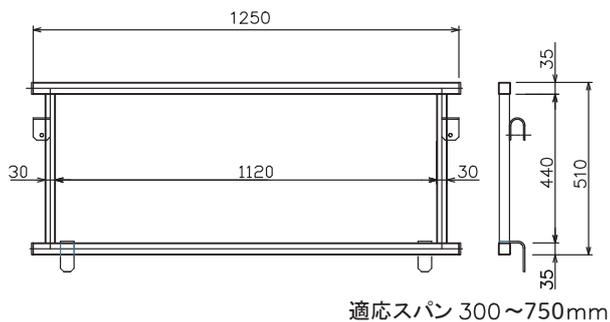


適応スパン 300~750mm

仕様

品名	品番	製品重量
NKS渡り手摺 400~700	NKS07T	2.70kg

	NKS0306	NKS07
A	717	667
B	567	517
C	676	776
D	400	476


(A・D)適応最小柱サイズ使用時寸法
(B・C)適応最大柱サイズ 使用時寸法

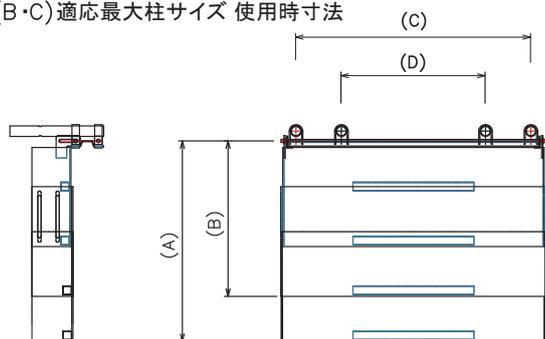

NKS0306 適応柱サイズ 200~600mm
使用荷重 100kg/台 NKS07 適応柱サイズ 400~700mm

仕様

品名	品番	製品重量
NKS渡り足場 300~600	NKS0306	11.40kg
NKS渡り足場 400~700	NKS07	10.90kg

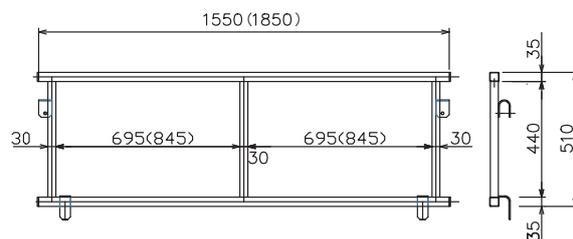

()内寸法はNKS13T


適応スパン 700~1000mm
適応スパン 750~1300mm

仕様

品名	品番	製品重量
NKS渡り手摺 700~1000	NKS10T	3.30kg
NKS渡り手摺 1000~1300	NKS13T	3.65kg

	NKS10	NKS13 (NKSW使用時)
A	517	517
B	367	367
C	1076	1376
D	776	1076

(A・D)適応最小柱サイズ使用時寸法
(B・C)適応最大柱サイズ 使用時寸法

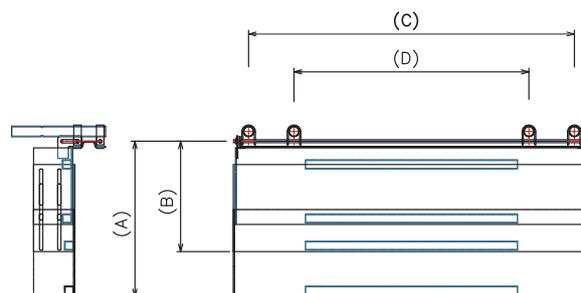

NKS10 適応柱サイズ 700~1000mm
使用荷重 100kg/台 NKS13 適応柱サイズ 1000~1300mm

仕様



品名	品番	製品重量
NKS渡り足場 700~1000	NKS10	12.10kg
NKS渡り足場 1000~1300	NKS13	16.25kg



仕様

品名	品番	製品重量
NKS用チェーン Cリンク2個	NKSC	0.97kg
NKS用手摺クランプ	NKSTC	0.36kg

外形図

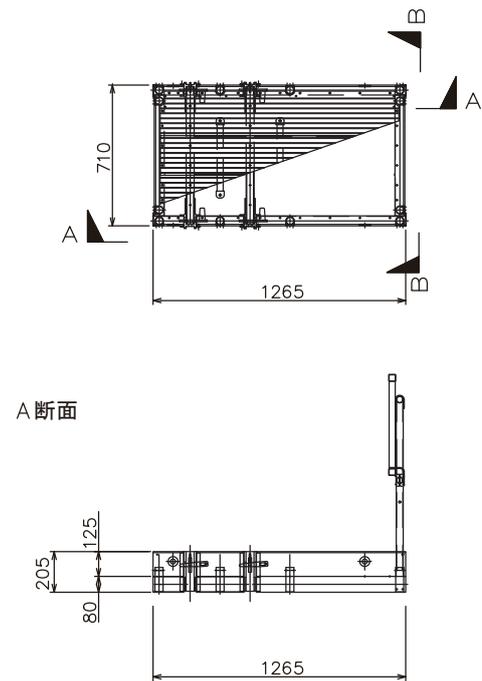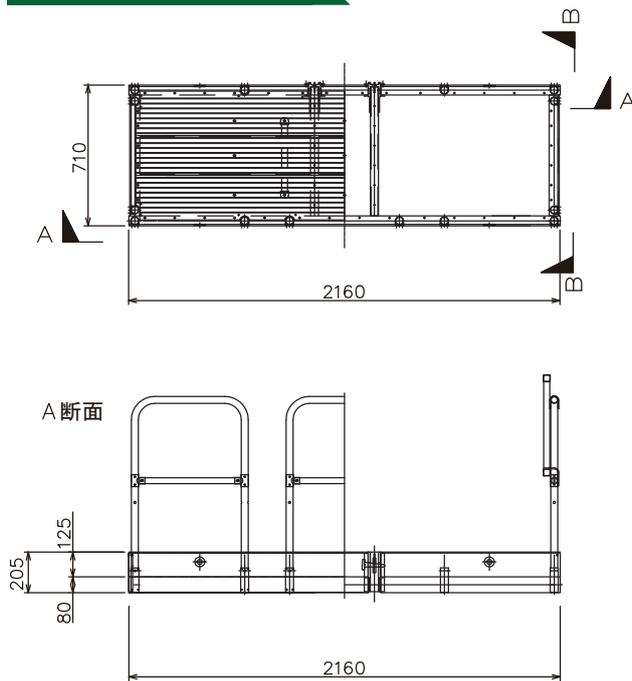


仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ ワイド本体	NKSW	28.30kg

仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ ハーフ本体	NKSH	23.40kg

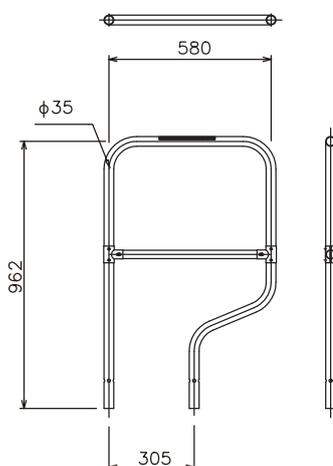

仕様

品名	品番	製品重量
NKステージ ハーフ本体手摺	NKSHHT	1.75kg



NKステージ ハーフの取付部分

●注意事項

- 床上に衝撃荷重を与えないでください
- 手摺に安全帯をかけないでください
- 本体取付け時のクサビは確実に打ち込んでください
- ステージ取り外し作業時は本体の上に乗ったままクサビを外さないでください
- 手摺に足をかけたり昇降に使用しないでください


組み合わせ図

梁用

梁：4本

柱：200～ 600 [SB406]
柱：400～ 700 [SB407]
柱：750～1000 [SB410]

両側

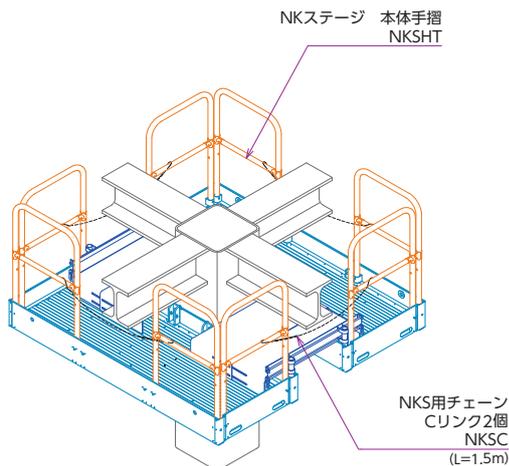


□仕様

品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	2
NKステージ 本体手摺	NKSHT	8
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS用チェーン Cリンク2個	NKSC	4

梁：3本

柱：200～ 600 [SB306]
柱：400～ 700 [SB307]
柱：750～1000 [SB310]

両側

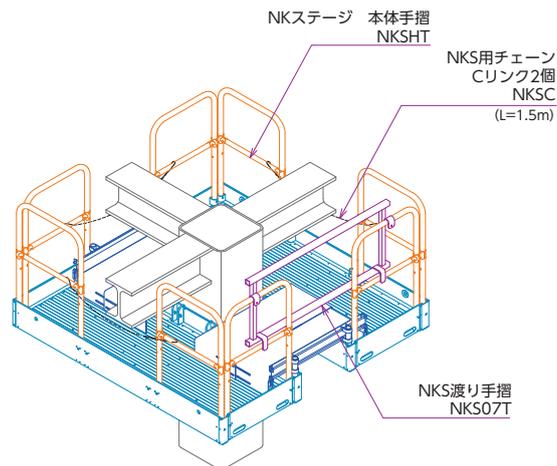


□仕様

品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	2
NKステージ 本体手摺	NKSHT	8
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS渡り手摺	NKS07(10)T	1
NKS用チェーン Cリンク2個	NKSC	3

梁：2本

柱：200～ 600 [SB206]
柱：400～ 700 [SB207]
柱：750～1000 [SB210]

両側

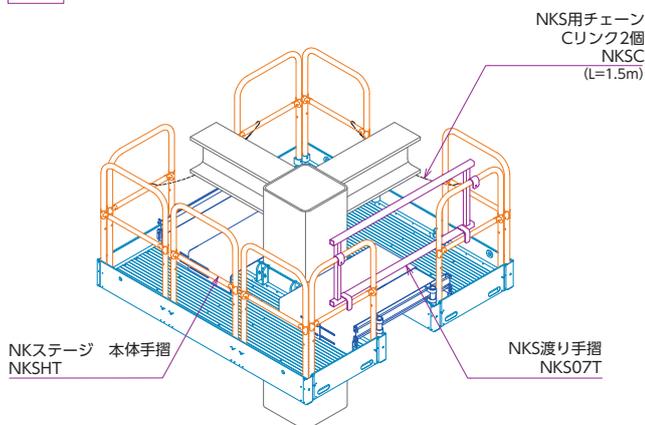


□仕様

品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	2
NKステージ 本体手摺	NKSHT	9
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS渡り手摺	NKS07(10)T	1
NKS用チェーン Cリンク2個	NKSC	2

梁：1本

柱：200～ 600 [SB106]
柱：400～ 700 [SB107]
柱：750～1000 [SB110]

両側

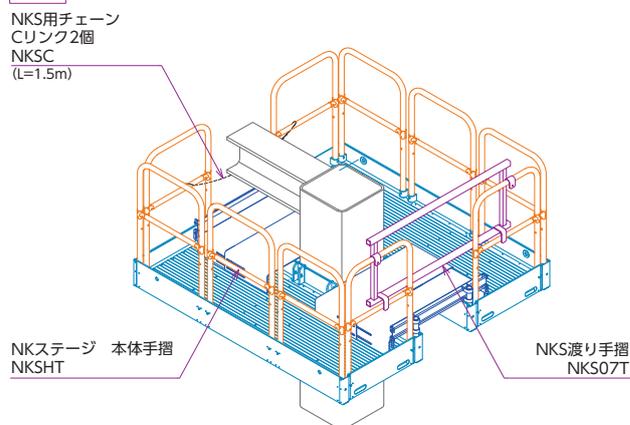

□仕様

品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	2
NKステージ 本体手摺	NKSHT	10
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS渡り手摺	NKS07(10)T	1
NKS用チェーン Cリンク2個	NKSC	1


組み合わせ図

梁用

柱：300～1000 [SB1]

梁：1本

片側

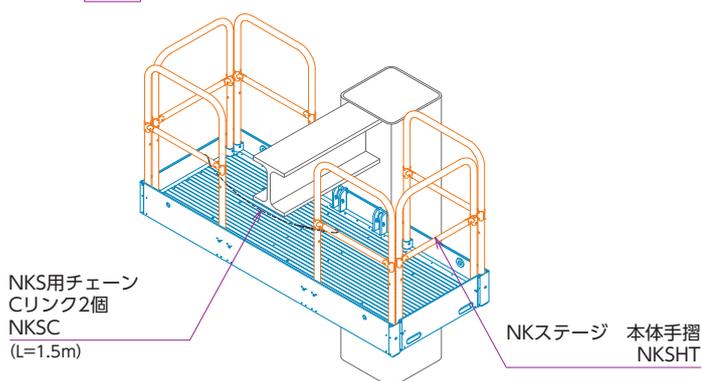

仕様

品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	1
NKステージ 本体手摺	NKSHT	6
NK用チェーン Cリング2個	NKSC	1

柱用


梁：なし

 柱：200～ 600 [SC206]
 柱：400～ 700 [SC207]
 柱：750～1000 [SC210]

梁：なし

柱：300～1000 [SC1]


両側

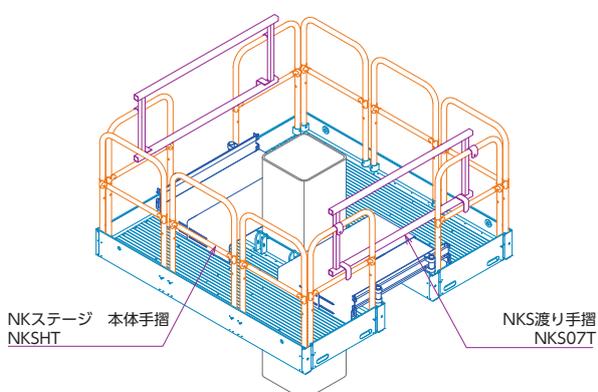

仕様

品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	2
NKステージ 本体手摺	NKSHT	10
NKS渡り足場	NKS07(10)	2
NKS渡り手摺	NKS07(10)T	2

片側

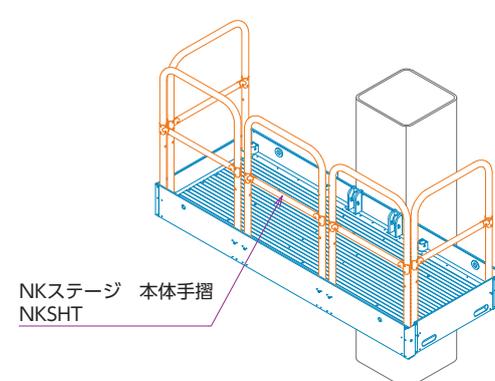

仕様


品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	1
NKステージ 本体手摺	NKSHT	5

ロング手摺タイプ

組み合わせ図


NKステージ要領図

柱：200～ 600 [SBL406]
柱：400～ 700 [SBL407]
柱：750～1000 [SBL410]

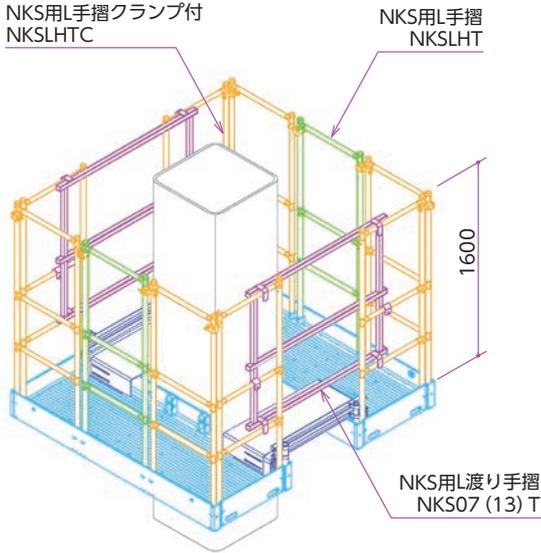

NKステージ要領図

柱：200～1000 [SCL1]

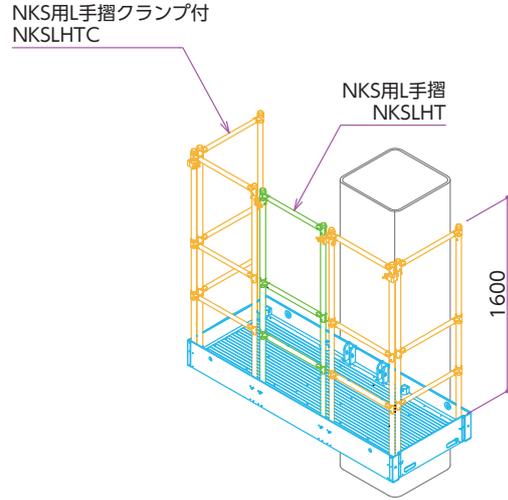

仕様

品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	2
NKS用L手摺	NKSLHT	2
NKS用L手摺クランプ付	NKSLHTC	8
NKS渡し足場	NKS07(10)	2
NKS用L渡り手摺	NKSL07(13)T	2


仕様

品名	品番	数量
NKステージ 本体	NKS	1
NKS用L手摺	NKSLHT	1
NKS用L手摺クランプ付	NKSLHTC	4

NKステージ用火花養生シート ※販売品

サイズ分け シート



シート	シートカラー	取付位置	対象商品	備考
シートF	オレンジ	シート裏面上部	NKステージ	ラベルのみ
シートG 300-1000	グレー	シート裏面上部	NKステージ	ラベル+サイズ 例)G400、G450

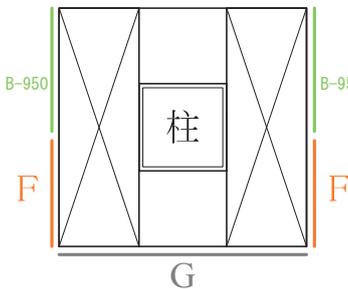

シートF

シートG

B-950 サイズ分けラベル：オレンジ ■ サイズ分けラベル：グレー ■

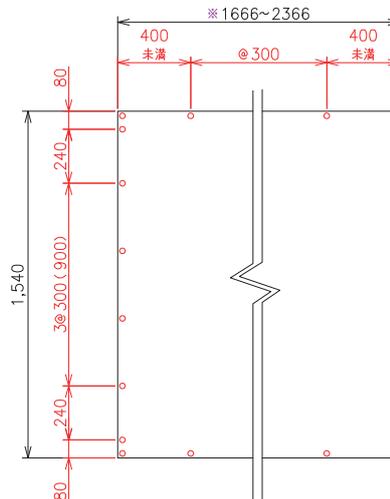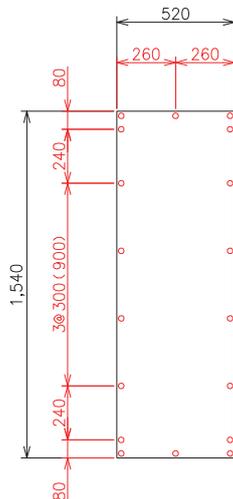

※仕上がり寸法(単位:mm)

シート名	仕上がり寸法
G-300	1666
G-350	1716
G-400	1766
G-450	1816
G-500	1866
G-550	1916
G-600	1966
G-650	2016
G-700	2066
G-750	2116
G-800	2166
G-850	2216
G-900	2266
G-950	2316
G-1000	2366

※NKステージ用火花養生シートは販売品となります。

※シートGは柱の大きさによってサイズが異なりますので、各担当にご相談ください。


※NKステージ用火花養生シートはロング手摺専用となります。

※別途紐が必要となります。

NK ステージⅡ

特徴

- 90cmの手摺と高さ12cmの巾木はオプションとして対応し、足場の安全性を重視。
- シンプルな形状の先付けピース。クサビを所定の位置に打ち込むだけの簡単固定。
- 伸縮可能な渡り板で柱周りの隙間をふさぐ落下養生溶接作業時に発生する火花やボルトなど小さな部品の落下防止が可能。
- 従来型より-5.5kg 軽量化を実現。

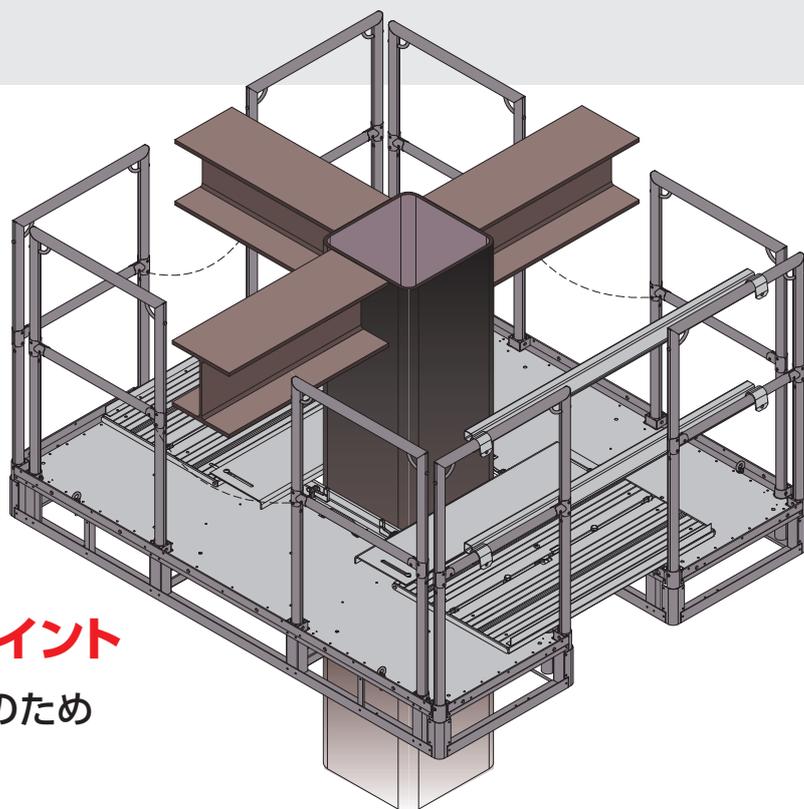


NKステージⅡ 3つのポイント

- 1 本体重量が**業界最軽量級**のため作業効率が格段にUP!
- 2 万全な落下防止対策、柱回り隙間ゼロ!
- 3 修理がしやすいコーナー部にガードを装備で破損防止!

最大積載数量

10t車	90セット	(NKステージⅡ90台+手摺等)
6t車	50セット	(NKステージⅡ50台+手摺等)
4t車	50セット	(NKステージⅡ50台+手摺等)

※積載量は車両・商品サイズによって異なりますので各担当にご相談ください。

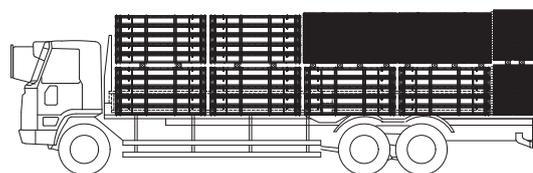

積載参考例(10t車)

+

NKステージⅡ 3つのポイント

1 本体重量が**業界最軽量級**のため
作業効率が格段にUP!


従来型

24.7kg



新型

19.2kg

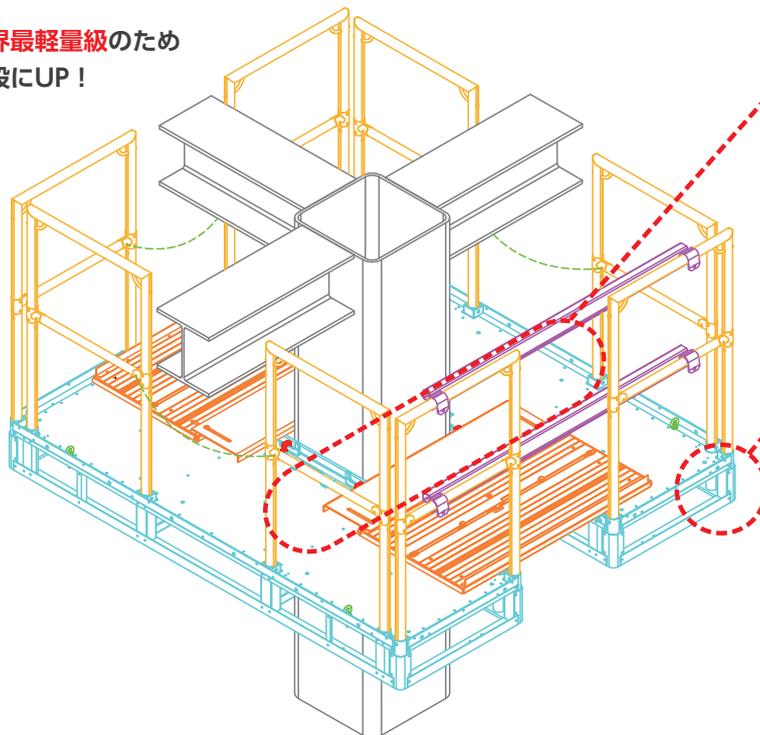

2 万全な落下防止対策、
柱回り隙間ゼロ!



3 修理がしやすい
コーナー部に
ガードを装備で
破損防止!



□仕様

品名	品番	W×D(mm)	重量(kg)	使用荷重(kg)
NKステージⅡ 本体	2NKS	1906×606	19.2	200
NKステージⅡ ハーフ本体	2NKSH	1356×606	16.3	200
NKステージⅡ 本体手摺	2NKSHT	550×(H)1025	2.65	
2NKS渡り足場3~7	2NKS07	912×510~692	8	200
2NKS渡り足場7~10	2NKS10	1212×380~532	8.3	200
2NKS渡り手摺3~10	2NKS10T	1360×65	1.60	
NKS用チェーン Cリング2個	NKSC	(L)1500	0.97	

※使用荷重については、一般社団法人仮設工業会にて依頼試験済

先付けピース



標準先付けピース

※弊社販売品

※各種特殊ピースのご用意もあります




ステージ取り付け部分

※くさびで着脱も容易

●注意事項


- ①床上に衝撃荷重を与えないでください
- ②手摺に安全帯をかけないでください
- ③ステージ取り外し時は本体に乗ったままくさびを外さないでください
- ④手摺に足を掛けたり昇降に使用しないでください
- ⑤本体との先付けピースへの取付はくさびでしっかり固定してください
- ⑥梁に手摺が干渉する場合、サヤ管部分のピンを抜いてNKステージ 本体手摺を下げて使用してください

外形図

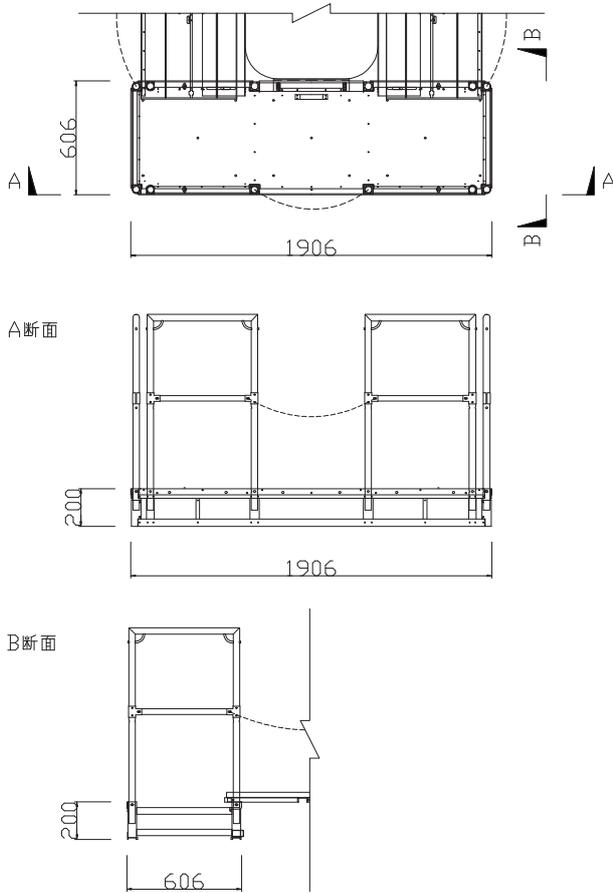

仕様

品名	品番	製品重量
NKS用チェーン Cリンク2個	NKSC	0.97kg

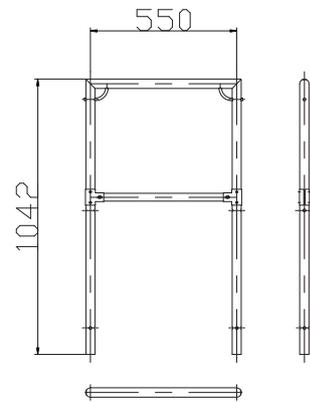


仕様

品名	品番	製品重量
NKステージII 本体	2NKS	19.20kg


仕様

品名	品番	製品重量
NKステージII 本体手摺	2NKSH	2.65kg

※従来型の手摺(NKSH)も使用できます。

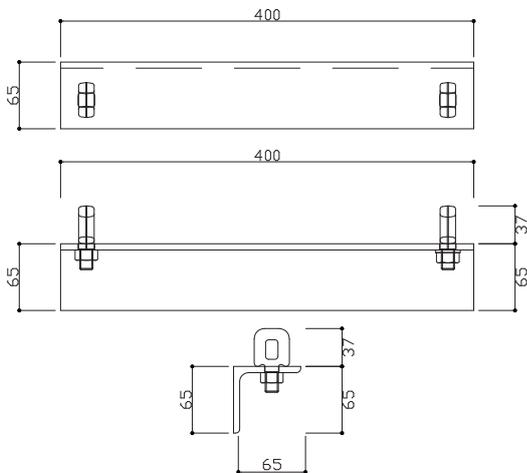

2NKS先付けピース詳細図

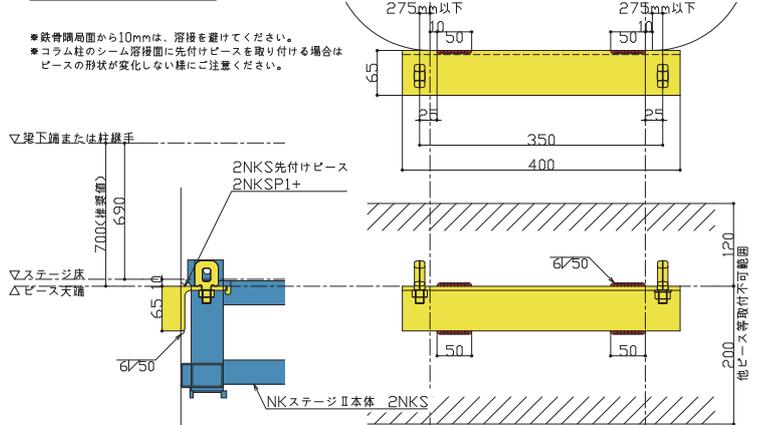


丸柱用・特殊形状用ピースについては受注生産となります。

仕様

品名	品番	製品重量
2NKSピース 1ガタ	2NKSP1+(販売品)	2.44kg

※鉄骨製作会社に取付けの依頼が必要です。
 ※付属品のIボルトのみの販売も可能です。



外形図

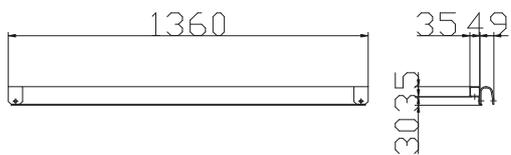

仕様

品名	品番	製品重量	適応柱サイズ
2NKS渡り手摺3~10	2NKS10T	1.60kg	300~1000

※従来型の渡り手摺(NKS07/10T)も使用できます。

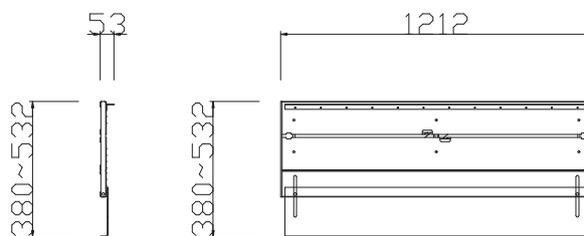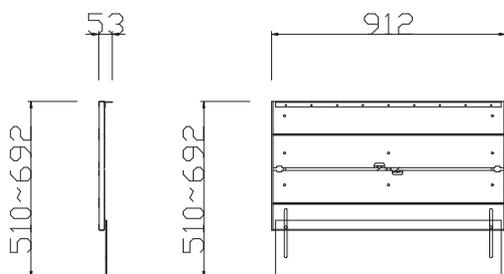

仕様

品名	品番	製品重量	適応柱サイズ
2NKS渡り足場3~7	2NKS07	8.00kg	200~700mm


※使用ラチェットサイズ, 17mm

仕様

品名	品番	製品重量	適応柱サイズ
2NKS渡り足場7~10	2NKS10	8.30kg	700~1000mm

※使用ラチェットサイズ, 17mm

渡り足場取付手順

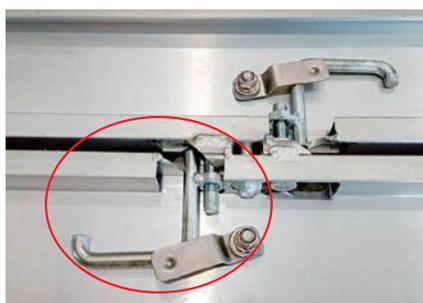

納品直後はJボルトがロックされています



はじめにロックを解除してください



Jボルトを本体のフレームに引っ掛けて固定していきま



インパクト等を使用して外側にスライドさせます(サイズ17mmソケット)




このように本体のフレームにJフックを引っ掛けて固定します




両側引っ掛けて完成


外形図

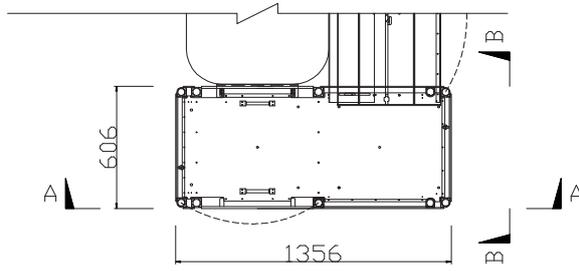

A断面

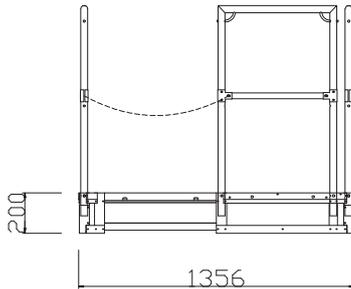


B断面

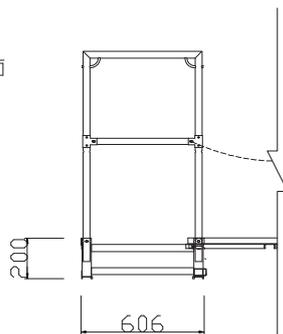


仕様

品名	品番	製品重量
NKステージII ハーフ本体	2NKSH	16.30kg

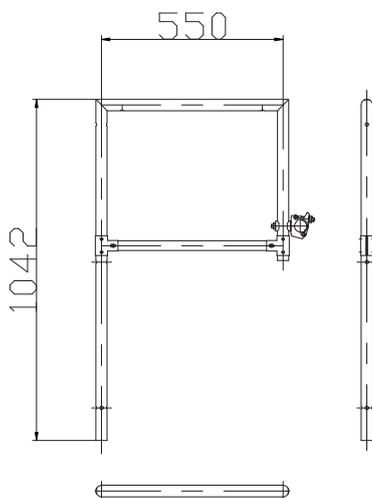

仕様


品名	品番	製品重量
NKステージII ハーフ本体手摺	2NKSHHT	2.45kg

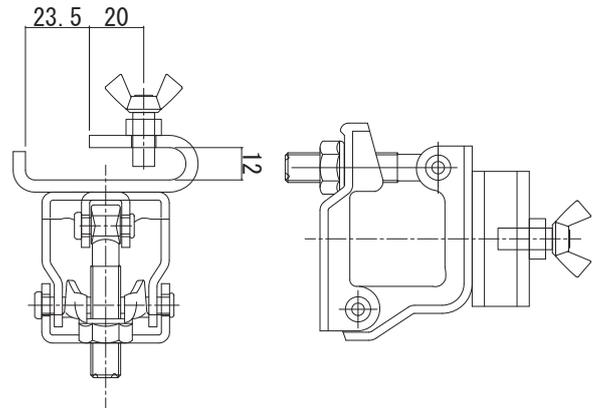

仕様


品名	品番	製品重量
NKS II 梯子取付用クランプ	2NKSFGC	0.50kg

使用ラチェットサイズ, 17mm 35角鋼管・NKステージII巾木用

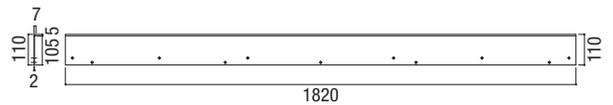


仕様

品名	品番	製品重量
NKステージII用幅木L	2NKSFGL	1.30kg

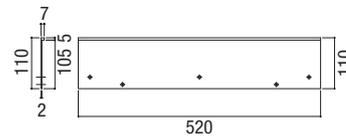

仕様

品名	品番	製品重量
NKステージII用幅木S	2NKSFGS	0.40kg

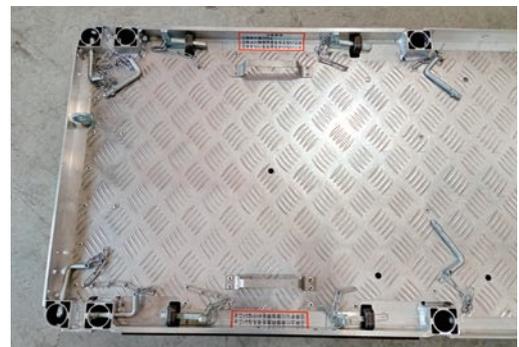

ハーフはL/R兼用になっております

●注意事項

- ・床上に衝撃荷重を与えないでください
- ・手摺に安全帯をかけないでください
- ・本体取付け時のクサビは確実に打ち込んでください
- ・ステージ取り外し作業時は本体の上に乗ったままクサビを外さないでください
- ・手摺に足をかけたり昇降に使用しないでください